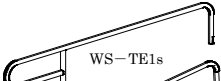
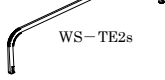

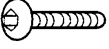





このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
正しく組立ていただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。

● 部品表

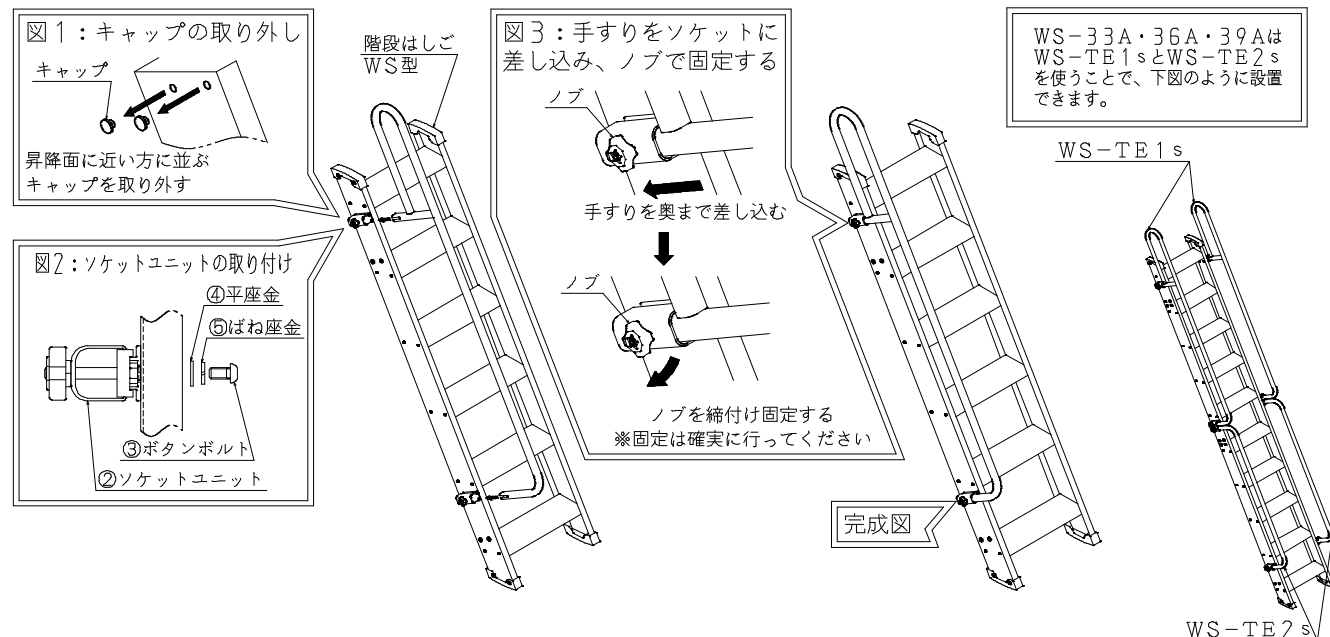
(組立前に数量を確認してください。)

No.	部品名称	形状/寸法	数量
1	手すり ※どちらか1つ	 WS-TE1s  WS-TE2s	1
2	ソケットユニット		2
3	六角穴付 ボタンボルト	 M8×15	4
4	平座金	 φ8	4
5	ばね座金	 φ8	4
6	六角棒スパナ		1

● 組立手順

● この手すりは、階段はしごの左右どちら側にも取付け可能です。次の手順で組立してください。

1. 階段はしごの支柱側面にあるキャップを図1の手順で取外してください。
※ 昇降面に近い方に並んでいるキャップを取外してください。
2. 図2のように②ソケットユニットを③六角穴付ボタンボルト、④平座金、⑤ばね座金を使い確実に取付けてください。
3. ソケットの位置が決まりましたら、図3のように①手すりをソケットに奥まで差込み(2箇所同時に)、ノブを確実に締付けてください。
※ 軽くゆさぶり異常のないことを確認してください。



 アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び 土・日・祝を除く